
# INFORMACIÓN TÉCNICA

# PJ-AC080-2

Simplifique el mantenimiento de sus baterías con estos cargadores: simplemente conéctelos y ellos se encargarán del resto, este cargador garantiza un método seguro y práctico para cargar baterías de automóviles y marinas. Estos cargadores de 8 etapas ofrecen una carga precisa y eficiente, lo que contribuye a una mayor duración de la batería y un mejor rendimiento. Las tecnologías avanzadas del cargador monitorean inteligentemente el nivel de carga de la batería, manteniendo una carga equilibrada. Los métodos de carga optimizados detienen automáticamente el proceso cuando la batería alcanza su capacidad máxima.

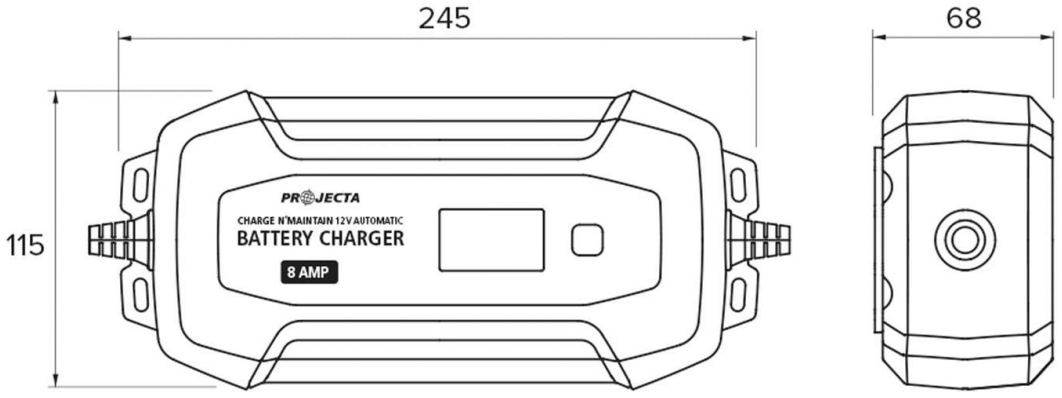


**Unidad: pulgadas (mm)**

## Especificaciones Técnicas

| | |
|---|---|
| **Voltaje entrada:** | 110-120vca |
| **Voltaje salida:** | 12vcd |
| **Amperaje:** | 8 |
| **Frecuencia:** | 60hz |
| **Watts:** | 144 |
| **IP** | 65 |
| **Peso:** | 0.870kg |

# Carga automática de 8 etapas

2 AÑOS de GARANTÍA



- **Rescate de batería**

Aplica un alto voltaje para descomponer la acumulación de sulfato de plomo en baterías fuertemente sulfatadas

- **Pulso suave**

Pulsa una pequeña corriente a medida que la batería comienza a cargarse



- **Carga de pulso**

Aumenta la corriente del pulso a medida que la batería comienza a cargarse

- **Arranque suave**

Este es un proceso de carga preliminar que introduce suavemente energía a la batería, protegiendo la batería y aumentando la vida útil



- **Grueso (corriente constante)**

La etapa de grueso reduce el tiempo de carga cargando la batería a la velocidad máxima (corriente constante) a un voltaje establecido, en cuyo punto la batería esta aproximadamente cargada al 80%

- **Absorción (voltaje constante)**

La etapa de absorción carga la batería al 100% ajustando la velocidad de carga permitiendo que la batería absorba mas energía



- **Prueba de batería**

El modo de análisis prueba a la batería para asegurarse de que ha tomado la carga; si la batería pasa la prueba, el cargador pasara a la etapa de flotación

- **Flotación**

La etapa de flotación mantiene la batería al 100% de carga sin sobrecargar ni dañar la batería. El cargador se puede dejar conectado a la batería de forma indefinida